



Montageanleitung



**KREIDLER FLORETT
MOTOR**

www.kreidleroriginal.com

4

GANG

Fußschaltung

Montageanleitung



KREIDLER

www.kreidleroriginal.com

KREIDLER FAHRZEUGBAU

KORNWESTHEIM BEI STUTTGART

Wenn Sie ein wahrer Meister des Motorfachs sind, dann ist diese Montageanleitung sicher schon zu ausführlich für Sie. Dennoch haben wir für den Fall, daß Sie gewisse Arbeitsgänge nachschlagen wollten, großen Wert auf Vollständigkeit und gute Übersicht gelegt.

Wer sich aber mit dem KREIDLER FLORETT-Motor erst anfreunden will, was dank der klaren Konstruktion ganz einfach ist, wird die ausführlichen Montageratschläge sehr zu schätzen wissen, bevor er ans Werk geht.

Man kann einen Motor auch selbst „entdecken“. Das macht einem selbstbewußten Motorfachmann zwar Freude, kostet aber Zeit und damit Geld.

Deshalb meinen wir, daß man im Arbeitsdrang des Werktags besser vorher diese Montageanleitung liest und sich eine Arbeitsübersicht schafft, um dann fix zu montieren. Sie ist ein Wegweiser, der Zeit und Geld spart. Guter Rat - flotte Tat. Sicher wissen Sie das genau so gut wie wir.

Und daran denken: Bei Ersatzteilanforderung bitte auch ganz gewiß MOTOR-Nummer und FAHRGESTELL-Nummer angeben. Besten Dank!

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen, auf welchen Seiten Sie die einzelnen Arbeitsgänge finden können.

Motor ausbauen, Motor einbauen	4
Motor demontieren	6
Motor montieren	13
Kupplung / Zündung einstellen	24
Schaltung einstellen	25
Daten und Maße	26
Werkzeuge	27

Motor ausbauen

**Rechte Motor-
verkleidung abnehmen**

Drei Befestigungsschrauben an rechter Motorenverkleidung abnehmen.

**Ansaugdämpfer
abnehmen**

Drahtring am Ansaugdämpfer (Saugchalldämpfer) lösen, Ansaugdämpfer nach rechts verdrehen und nach oben herausziehen.

Vergaser abnehmen

Vergaser abnehmen – Schraube an der Anschlußstelle des Vergasers zum Krümmer lösen.

**Auspuffrohr mit
Dämpfer abnehmen**


Auspuffrohr mit Dämpfer abnehmen. Zuerst die Mutter an der Klemmschelle am Zylinderauspuffstutzen lösen, die beiden Muttern der Bodenwannenbefestigung und die beiden Schrauben an der Auspufftopfaufhängung lösen, Auspuffanlage mit Bodenwanne zusammen abnehmen.

**Linke Motor-
verkleidung abnehmen**

Linke Motorverkleidung abnehmen – drei Gummistopfen aus der Verkleidung herauslösen – mit Rohrschlüssel 10 mm in die Löcher einfahren und die so erreichbaren Schrauben lösen. Kupplungshebel ziehen, Kickstarter und Fußhebel nach unten drücken.

**Rückzugsfeder des
Kupplungshebels
aushängen**

Rückzugsfeder des Kupplungshebels aushängen – nicht den Kupplungshebel abnehmen! Siehe Bild Nr. 1.

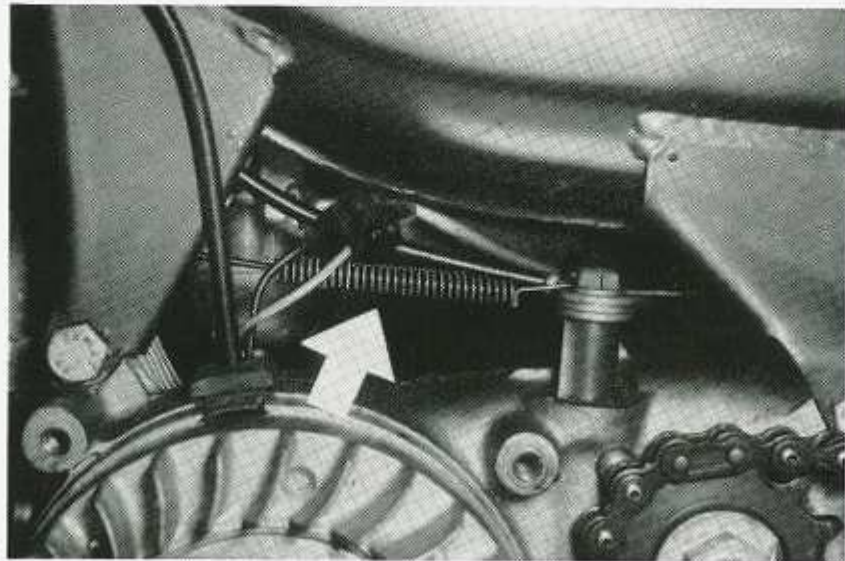


**Strom- und
Kurzschlußkabel
abklemmen**

Strom- und Kurzschlußkabel abklemmen. Siehe Bild Nr. 1.

Motor ausbauen

Kettenschloß öffnen – Schloß kommt auf das Kettenritzel – Kette mit Speiche oder Draht gegen Zurückrutschen in den Kettenkasten sichern. Siehe Bild Nr. 2.


Kettenschloß
öffnen

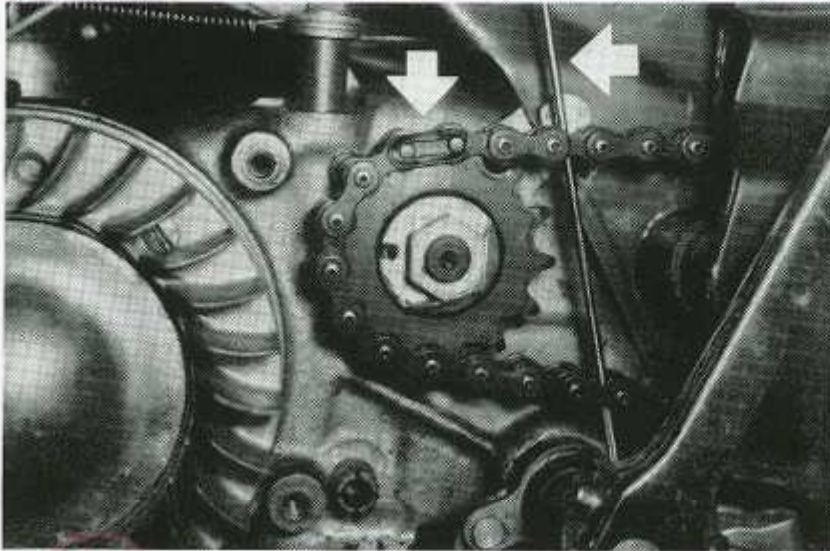

2

Sicherungsfeder der zwei Bolzen an der Lasche der Fußschaltung entfernen und einen der Bolzen herausnehmen, siehe Bild Nr. 3.

Fußschaltung

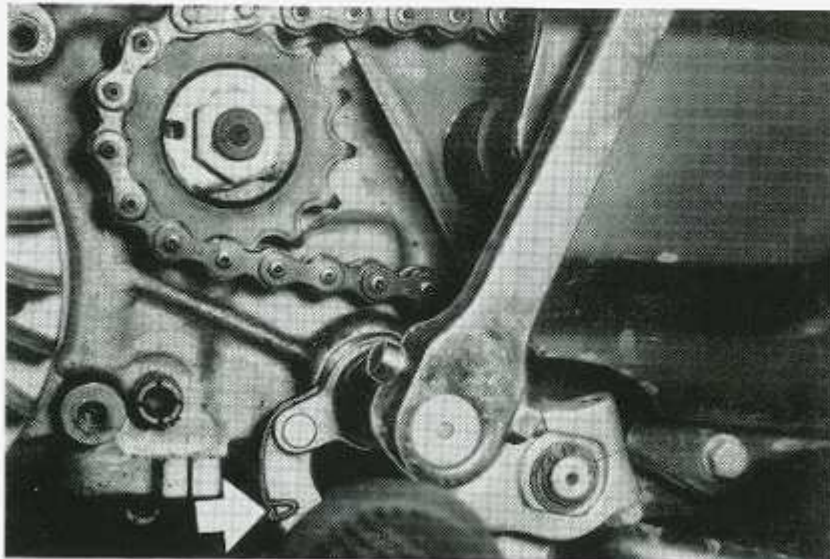

3

Seegerring an der Schalthebellagerung abnehmen, Schalthebel mit Rückholfeder vom Lagerbolzen abnehmen. Motor-Aufhängebolzen lösen und herausziehen.

Schalthebellagerung


Motor-Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaues.

Einbau

Motor demontieren

Getriebeöl ablassen


Getriebeöl ablassen – auf der Zünderseite – Ablassschraube nicht mit der Gewinde-Arretierung an der Motorrückseite verwechseln – Getriebeöl-Ablassschraube liegt genau unter der Kickstarterwelle, siehe Bild Nr. 4.

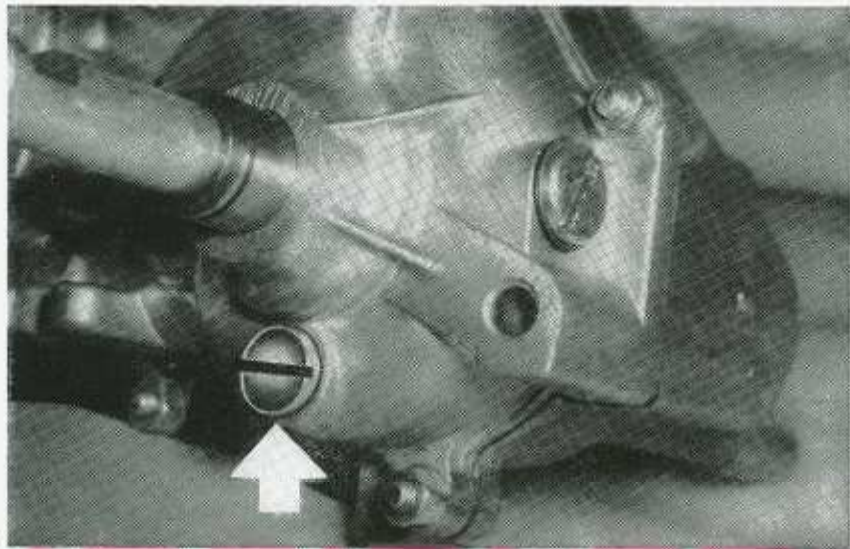

KREIDLER
www.kreidleroriginal.com

Polrad abnehmen


Polrad abnehmen – Linksgewinde – M 10-Mutter lösen, Abzieher einschrauben – Polrad durch Hineinschrauben der M 10-Schraube abziehen, siehe Bild Nr. 5.

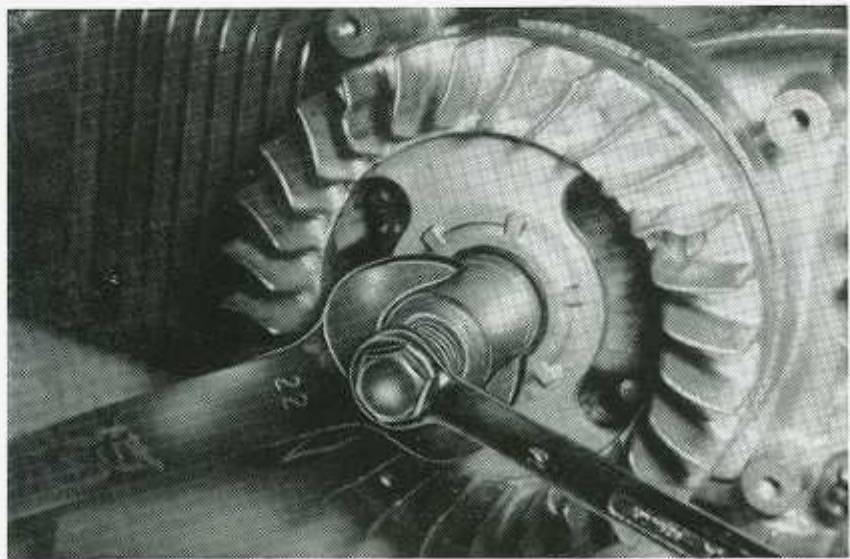

Motor demontieren

Zylinderkopf und Zylinder abnehmen – nicht versuchen, die Kopf-Asbestdichtung zu retten, sie muß erneuert werden, ebenso die Zylinderfußdichtung – Kolbenholz unter den Kolben legen, siehe Bild Nr. 6.


Zylinderkopf und Zylinder abnehmen

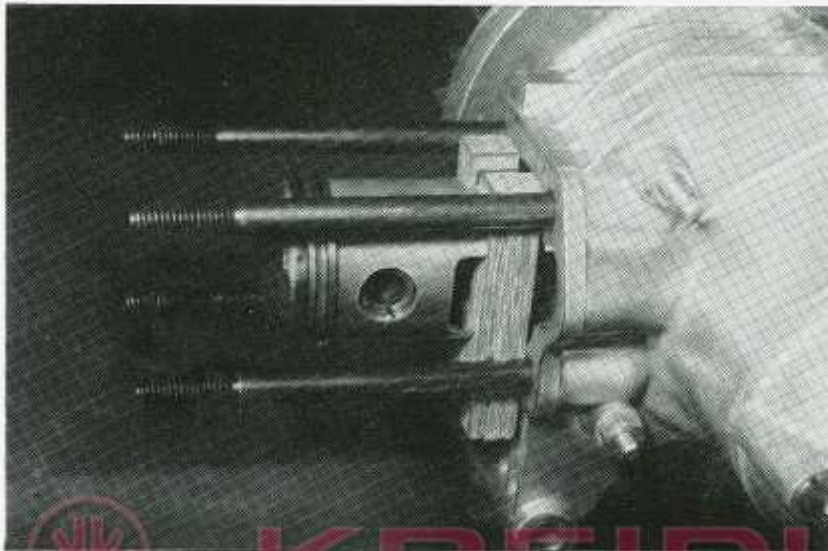

6

Zünder-Grundplatte abnehmen – zuerst an der obersten Schraube die Stellung der Grundplatte kennzeichnen durch einen Markierungsstrich mit der Reißnadel an Zündergrundplatte und deren Auflage – 3 Schrauben M5 herausdrehen – Zünder-Grundplatte herausnehmen, siehe Bild Nr. 7.

Zünder-Grundplatte abnehmen

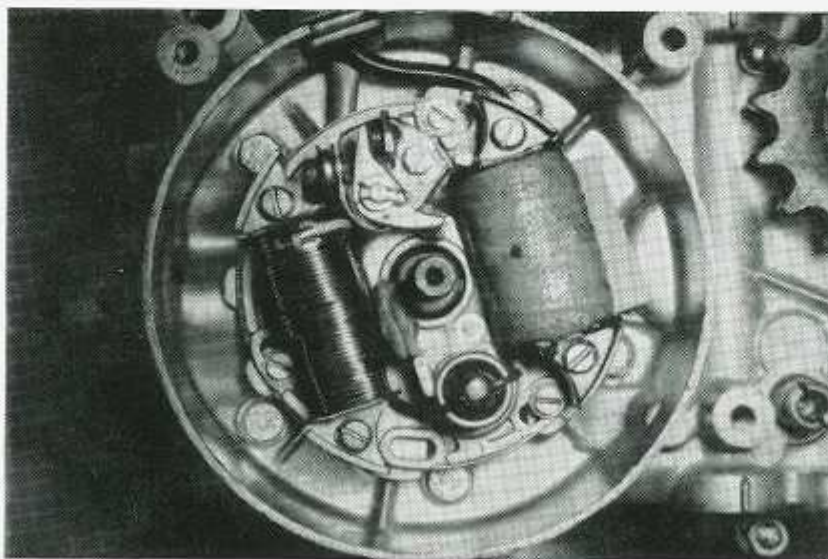


7

Motor demontieren

Kettenritzel abnehmen

Kettenritzel abnehmen – Sicherungsblech am Ritzel mit einem Meißel aufbiegen – Mutter mit 19 mm-Schlüssel lösen, dazu die Haltekette auflegen – Kettenritzel abnehmen, siehe Bild Nr. 8.

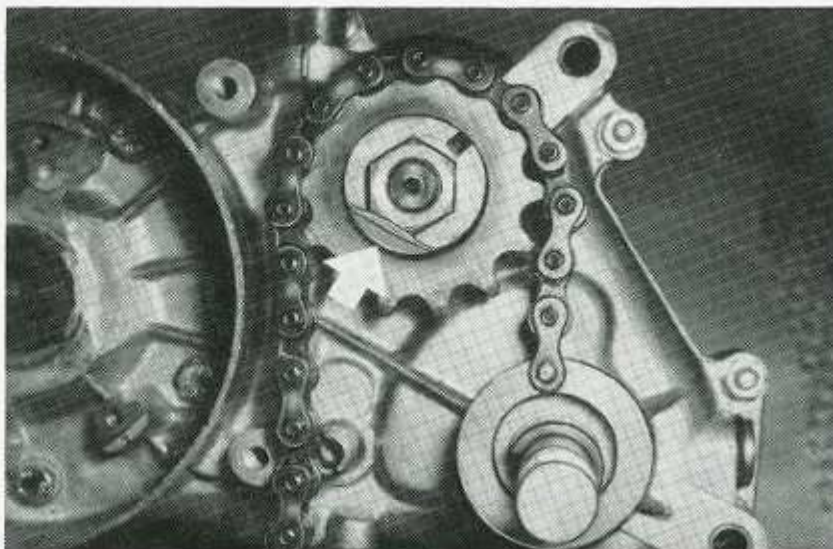

8


Kupplungsgehäuse- deckel abnehmen

Kupplungsgehäuse-Deckel abnehmen – dazu 7 Schrauben M 6 heraus-schrauben.

www.kreidleroriginal.com

Seegerring von der Kickstarterwelle abnehmen


Seegerring von der Kickstarterwelle abnehmen – auf Ausgleichsscheiben achten, sie müssen bei der Montage wieder an diese Stelle kommen, siehe Bild Nr. 9.

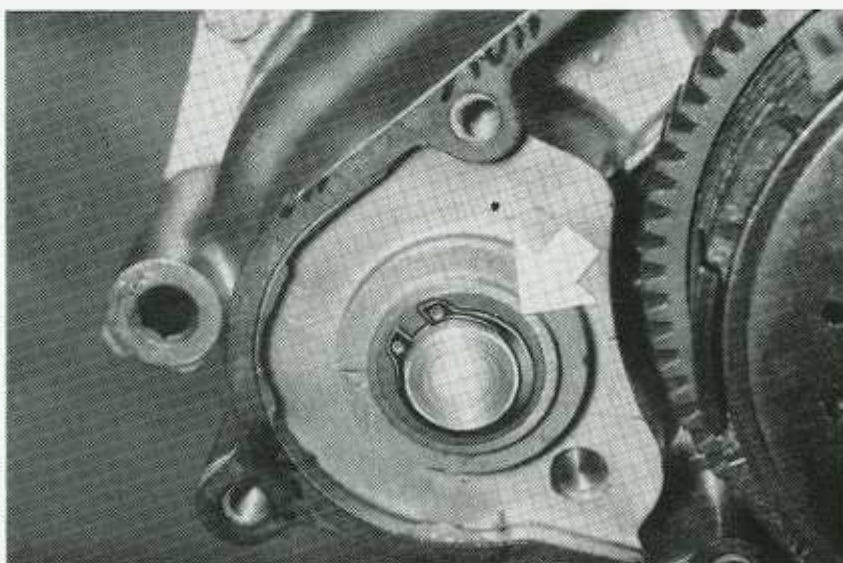

9


Motor demontieren

Kupplungslamellen
herausnehmen

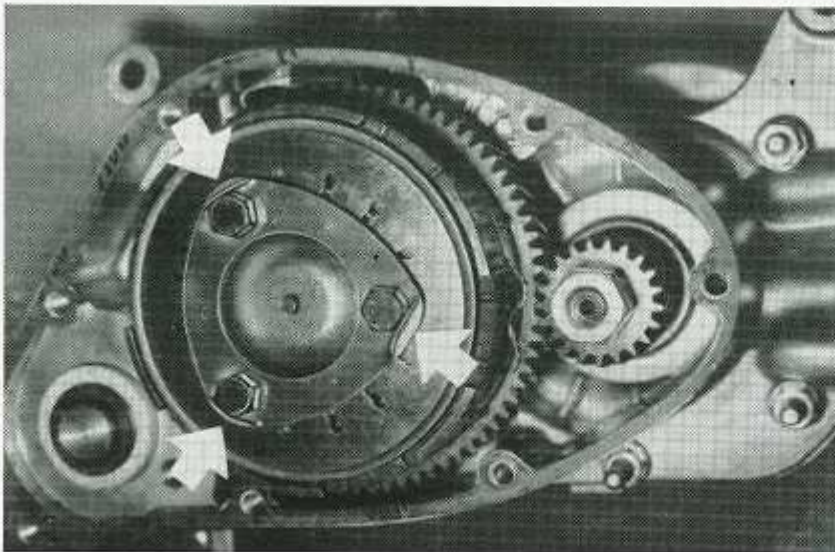

10

Kupplungslamellen herausheben – Sicherungsblech für die drei M 6-Schrauben aufbiegen, Schrauben herausdrehen – Kupplungslamellen herausheben (5 Reiblamellen und 4 Stahl-Lamellen, eine Reiblamelle liegt zuunterst), siehe Bild Nr. 10.

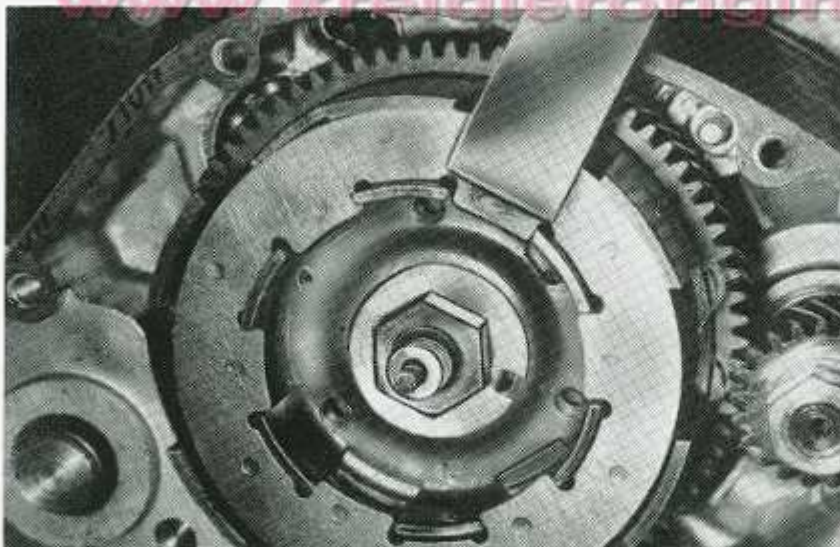


Kupplungsmuffe
herausnehmen

11

Kupplungsmuffe herausnehmen — Gegenhalteschlüssel auf die Muffe aufsetzen — Mutter M 12 abschrauben — zuvor Sicherungsblech aufbiegen — Kupplungsmuffe herausheben — sollte das nicht leicht gehen, so sind die 3 M 6-Schrauben des Lamellenpaketes gleichmäßig einzuschrauben, wodurch die Kupplungsmuffe angehoben

Motor demontieren

wird – auf die Scheibe zwischen Muffe und Kupplungskorb sowie auf die Ausgleichsscheiben vom Druckstift kurz achten, sie müssen bei der Montage wieder an diese Stelle kommen, siehe Bild Nr. 11 und 12.

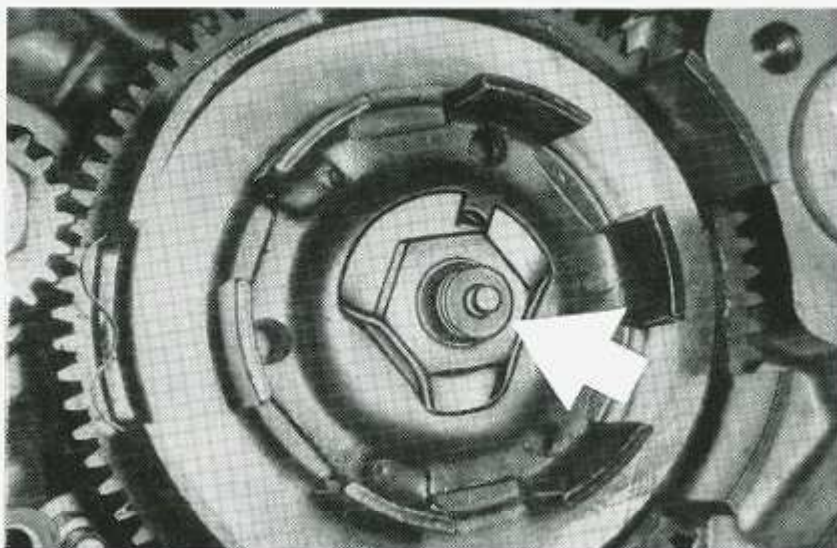


12

**Zahnrad Z 21
abnehmen**

Zahnrad Z 21 abnehmen – Linksgewinde-Mutter M 10 auf der Motorwelle um etwa 2 mm vom Zahnrad Z 21 lösen, nicht weiter – Zweiklauenabzieher ansetzen – nach dem Lösen des Zahnrades Z 21 die Mutter M 10 abschrauben, Zahnrad abnehmen.

Kugelarretierung

Kugelarretierung für Schaltung herausdrehen, siehe Bild Nr. 13.

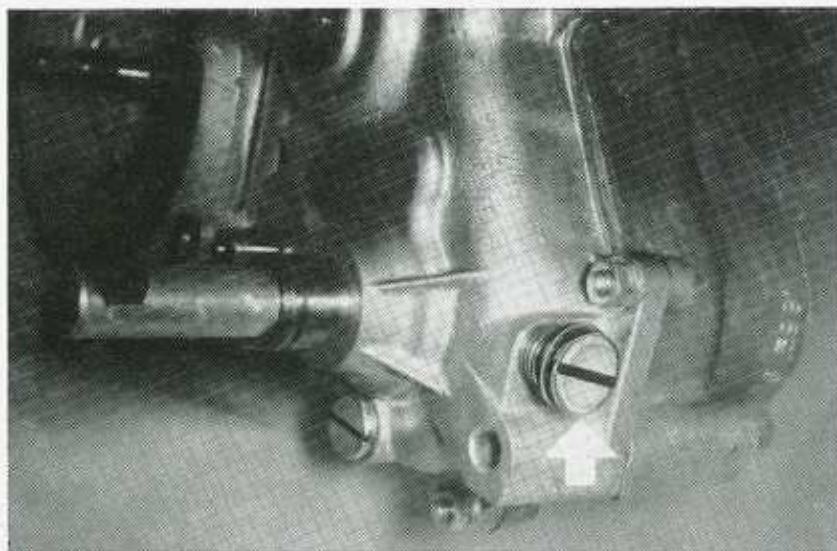

13

**Motorgehäuse
trennen**

Motorgehäuse trennen – 5 Schrauben M6 Zündergehäuse, 5 Schrauben M6 an der Gehäusetrennfläche lösen – Kupplungsseite des Motors kommt jetzt nach

unten – Zünder-Gehäusehälfte nach oben abziehen – dabei bleiben Kurbeltrieb und Getriebe in der rechten (Kupplungs-) Gehäusehälfte liegen.

Kurbelwelle und Getriebe aus dem Gehäuse nehmen.


Kerbnagel herausnehmen – das ist nur notwendig, wenn die Pappscheibe des Kerbnagels oder der Gummidicht-ring oberhalb des Kerbnagels undicht geworden sind (was äußerst selten vorkommt) – Kerbnagel herausnehmen wird notwendig, wenn die Kupplungs-Betätigungswelle an der Druckstelle zum Kupplungsstift zu stark eingelaufen ist, was aber erst nach sehr langen Laufzeiten geschehen kann – Kerbnagel von innen heraus schlagen, siehe Bild Nr. 14 und 15.

**Kurbelwelle und
Getriebe**

**Kerbnagel
herausnehmen**



14

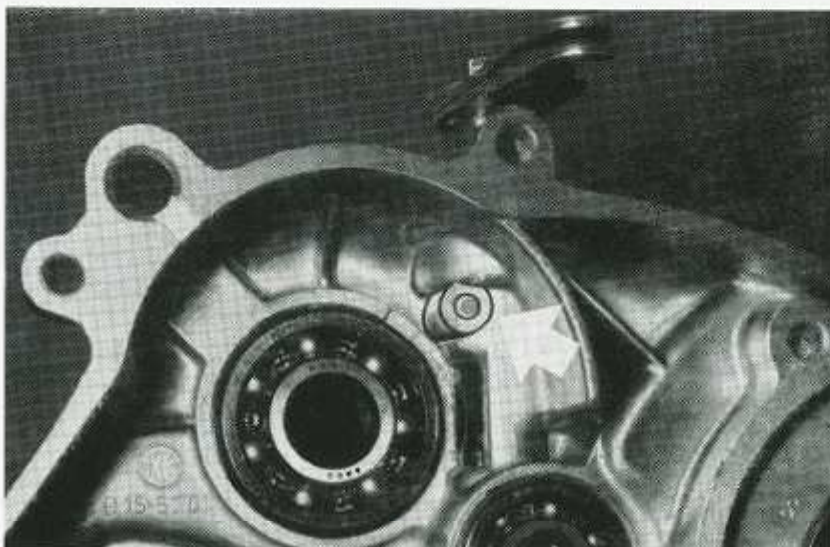

15

Motor demontieren

Kupplungshebel

Der Kupplungshebel darf von der Welle nicht abgenommen werden, weil dadurch die Einstellung des Hebels zur Welle auf der Kerbverzahnung geändert werden kann (aber nicht geändert werden darf!) – wird der Hebel dennoch abgenommen, so ist durch eine genaue Markierung der Stellung Hebel/Welle dafür zu sorgen, daß diese beim Aufsetzen des Hebels auf die Welle wieder eingenommen wird.

Für die korrekte Hebel- und Wellen-Stellung muß man wissen: Der Körner auf der Welle muß der Gußnase am Gehäuse genau gegenüberstehen — in dieser Wellenstellung muß der Hebel so auf die Kerbverzahnung aufgesetzt werden, daß er im rechten Winkel zur Trennfläche des Motorgehäuses steht.

Kickstarterwelle



Kickstarterwelle herausziehen.

KREIDLER

www.kreidleroriginal.com

Ausgleichsscheiben

Ausgleichsscheiben beachten: In der abgehobenen Gehäusehälfte können an den Getriebelagern Ausgleichsscheiben hängen geblieben sein – Ausgleichsscheibe auf der Schaltwelle beachten. Alle Ausgleichsscheiben sind bei Zusammenbau wieder an ihrer ursprünglichen Stelle zu montieren. Axialspiele beachten – siehe Seite 26.

Motor demontieren ist damit abgeschlossen.

Motor montieren

Kurbeltrieb zu Montage vorbereiten – Kolbenbolzensicherungen herausnehmen – durch seinen Schiebesitz läßt sich der Kolbenbolzen bei kaltem Kolben leicht herauschieben.

Kurbeltrieb

Kolben auswechseln — der neue Kolben muß mit dem gleichen Buchstaben gekennzeichnet sein wie der Zylinder — maßgeblich für die richtige Kolben/Zylinder-Paarung ist also der gleiche Buchstabe auf Kolben und Zylinder — bei Erneuerung des Zylinders muß immer Kolben und Zylinder ausgetauscht werden.

Kolben auswechseln

Maßgruppe des Nadelkäfigs so wählen, daß die Paarung Kolbenbolzen — Pleuelbohrung ein Spiel zwischen 0 und 0,01 mm hat.


**Kolbenbolzen
erneuern**

Käfig vor Einbau in Motorenöl tauchen.

**Nadelkäfig
erneuern**



16

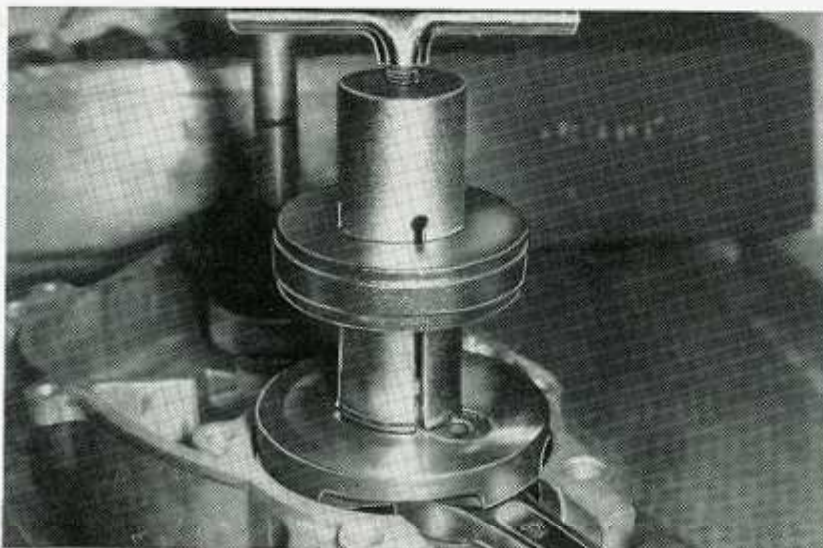

17

Motor montieren

Kurbelwellen-Lager auswechseln

Kurbelwellen-Lager auswechseln – mit einem Schraubenzieher den Kugelring des Kugellagers BO 17 abdrücken – mit dem KREIDLER-Abzieher 09.30.28/V 4 die Lagerringe abziehen, siehe Bild Nr. 16 und 17.

Lagerschalen auswechseln

Lagerschalen in den Gehäusehälften auswechseln – Gehäusehälfte am besten auf einer elektrischen Heizplatte (Elektroherd oder -Kocherplatte) ganz gleichmäßig auf etwa 150 Grad C erwärmen (da kann man das Gehäuse mit bloßer Hand längst nicht mehr anfassen) – falls die Lagerringe dann nicht von selbst herausfallen, kann mit einem Winkelschraubenzieher nachgeholfen werden.

Neue Lagerschalen

Neue Lagerschalen wieder bei ca. 150 Grad C Gehäusetemperatur in den Lagersitz bringen, wozu leichtes Drücken auf die Lagerschalen genügt – Gehäusehälften unter keinen Umständen abschrecken, sondern langsam abkühlen lassen.

Neue Kurbelwellen-Lagerringe aufpressen

Neue Kurbelwellen-Lagerringe aufpressen – Achtung: Beim Aufpressen neuer Lagerringe die Kurbelwelle keinesfalls auf einen der beiden Kurbelzapfen abstützen (dabei könnte sich der Pleuelfuß-Lagerzapfen verbiegen und die Kurbelwelle würde nicht mehr fluchten!) – immer nur jene Kurbelwellen-Wange einspannen, auf deren Zapfen der neue Lagerring aufgepreßt werden soll – daraus ergeben sich zwei getrennte Arbeitsgänge: erst die eine Kurbelwange einspannen und den dazugehörigen Ring aufpressen, dann mit der anderen Kurbelwellenwange genau so verfahren. Achtung: auf die Ausgleichscheiben unter den Lagerringen achten (Axialspiel 0,05 bis 0,1 mm).

Kolben einbauen


Kolben richtig einbauen – schmale Seite des Kolbenhemdes (am unteren Kolbenrand gut zu erkennen) muß immer nach oben (zur Motoroberseite) eingebaut werden, bzw. der auf dem Kolbenboden eingeschlagene Pfeil muß zum Auspuff zeigen.

Getriebe zum Einbau vorbereiten


Vorgelegewelle (Welle mit den kleineren Zahnrädern) – mittlere Zahnräder lassen sich nicht entfernen, da das kleinste Zahnrad mit der Welle aus einem Stück ist und das größte Zahnrad auf die Welle aufgepreßt ist – bei eventuellen Reparaturen und Instandsetzungen komplette Welle gegen Austauschwelle tauschen – Ausgleichsscheibe am kleinsten Zahnrad beachten, siehe Bild Nr. 18.

Hauptwelle (Welle mit den größeren Zahnrädern) – alle 4 Zahnräder können von der Welle abgenommen werden – beide Seegerringe abnehmen – Zahnräder von der Welle abziehen – das aber nur bei eventuellem Zahnradaustausch, zum Auswechseln der Schaltstifte oder zur Erneuerung der Welle, siehe Bild Nr. 18.

Schaltwalze mit Schaltgabeln – Welle und Walze sind aus einem Stück, das Zahnrad ist aufgepreßt – die vom Zahnrad entferntere Schaltgabel kann abgenommen werden – die Schaltgabel neben dem Zahnrad kann nur abgenommen werden nach Abpressen des Zahnrades, wobei die genaue Schalteinstellung verloren geht! – gegebenenfalls muß also die komplette Schaltwalze ausgetauscht werden, siehe Bild Nr. 18.

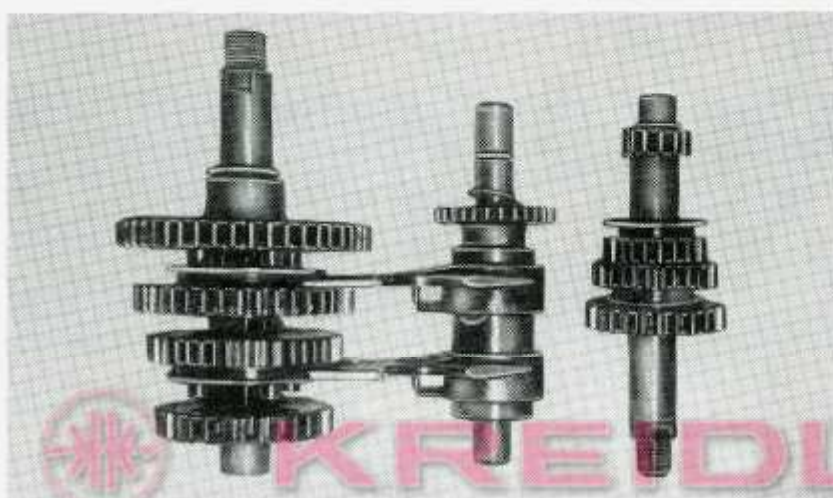

Kupplungsstifte – die Vorgelegewelle (kleine Zahnräder) hat eine Bohrung – da hinein ist einzuführen von der Seite, auf der das kleinste Zahnrad sitzt, die 6 mm-Stahlkugel und der lange Kupplungsstift – dessen abgeflachte Seite kommt an die Kugel – das gewölbte Ende dieses langen Kupplungsstiftes kommt an die Kupplungs-Betätigungswelle (senkrecht im Gehäuse stehend) – der kurze Kupplungsstift mit dem kleinen Flansch und der Ausgleichsscheibe (es können auch mehrere sein) wird erst bei der Kupplungsmontage von der Kupplungsseite her eingeführt (siehe Kupplungs-Montage), siehe Bild Nr. 19.

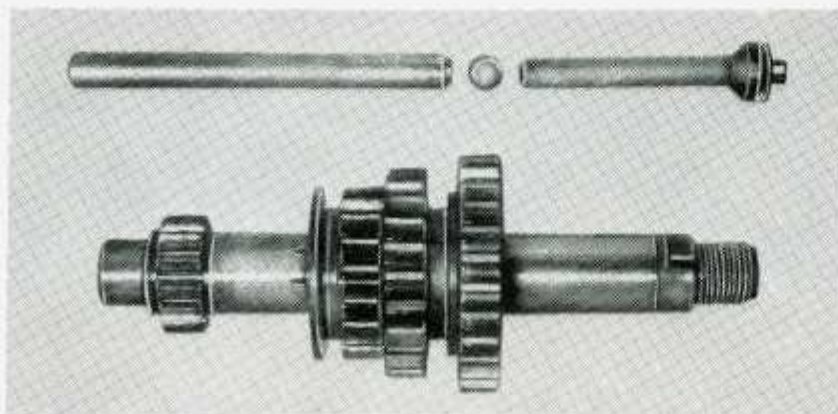

Motor montieren


Kickstarterwelle einsetzen

Kickstarterwelle einsetzen – so einführen, daß die Rückholfeder in das im Motorgehäuse eingelassene Auge hineinrasten kann – dabei auch obere Flach-Spannfeder mit der Nase in die Führungsschienen am Innenrand des Gehäuses einrasten lassen – nun verdreht man mit einem 13 mm-Gabelschlüssel (der am oberen Wellenende an der angefrästen Fläche angesetzt wird) im Uhrzeigersinn die Welle bei leichtem Daumendruck von oben, wodurch sie in die endgültige Lage kommt, siehe Bild Nr. 20 und 21.




www.kreidleroriginal.com

20

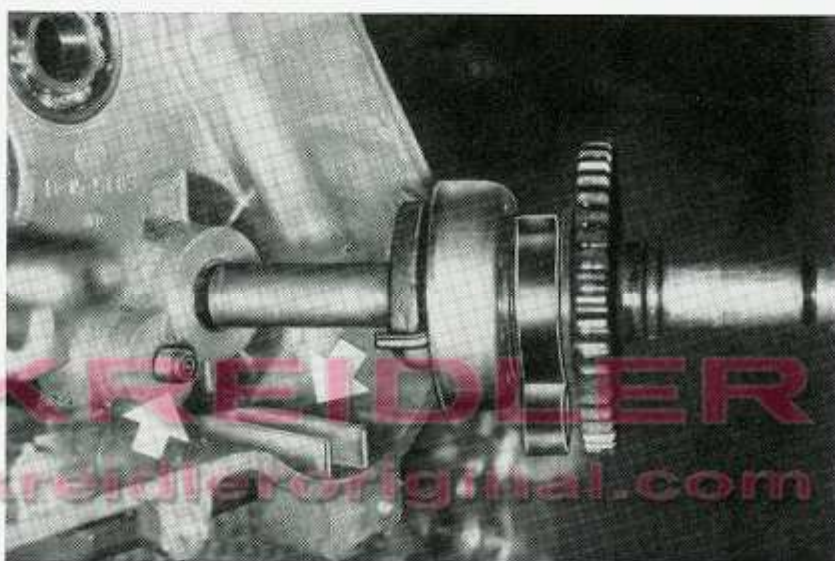


21

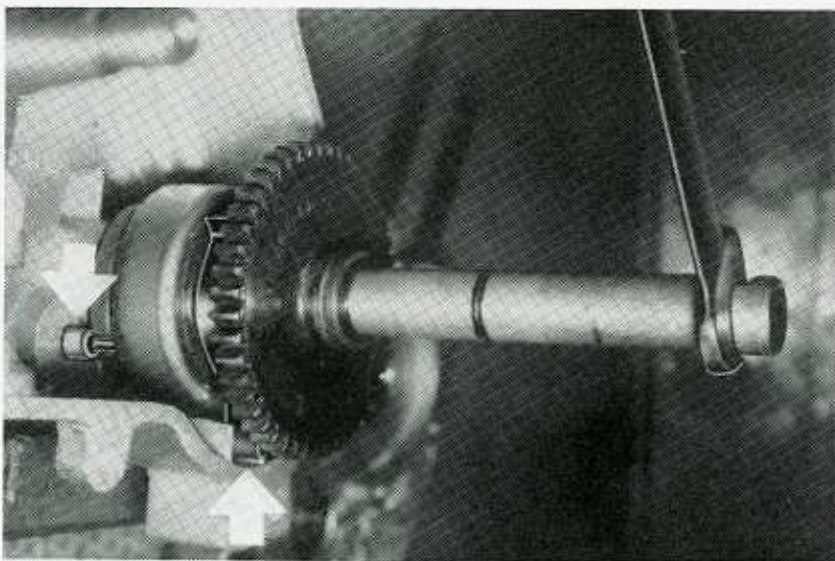

Falls die Kickstarterwelle zerlegt wurde, ist bei der Montage folgendes zu beachten:

1. Vom Stanzen her hat jeder Seegerring eine scharfe und eine leicht angerundete Kante. Der Seegerring muß unter allen Umständen so montiert sein, daß die scharfe Kante auf der Seite des Zahnsegmentes liegt. Dadurch wird sichergestellt, daß er in keinem Falle aus der Ringnute an der Kickstarterwelle herausschlüpfen kann.
2. Der Seegerring muß fest in der Ringnute sitzen. Er darf deshalb bei der Montage nur so weit gespreizt werden, daß er gerade noch über die Kickstarterwelle zu schieben ist. Zu weit gespreizte Seegerringe haben nicht mehr das richtige Innenmaß, sitzen in der Ringnute nicht fest und können deshalb herausschlüpfen. Dabei kann die Ringnute beschädigt werden. Der Innendurchmesser des ungespannten Seegerrings beträgt 14,7 mm.
3. Ist die Nutkante an der Kickstarterwelle durch einen herausgeschlüpfen Seegerring beschädigt oder angerundet, so muß die Kickstarterwelle erneuert werden.
4. Beim Einbau der Kickstarterwelle ist darauf zu achten, daß die Tragscheibe am Seegerring zur Anlage kommt. Auf keinen Fall dürfen die Ausgleichsscheiben zwischen Seegerring und Anlagscheibe montiert werden. Das Axialspiel zwischen Seegerring und Kickstarterrad muß 0,2 bis 0,5 mm betragen. Siehe Skizze.

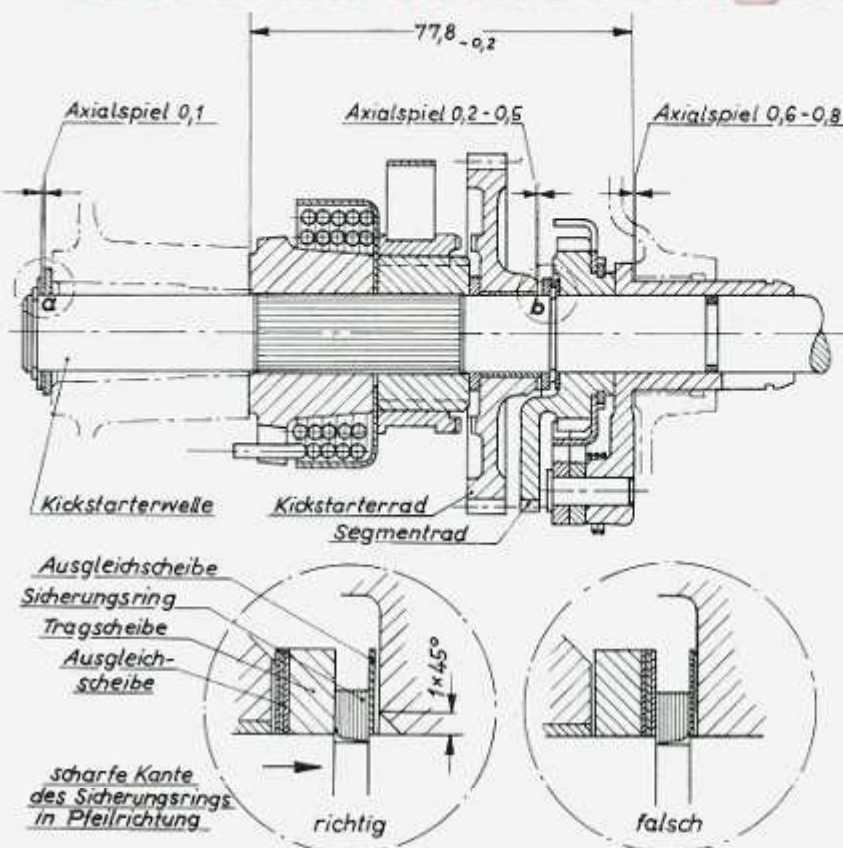

21

Einzelheit b

Motor montieren

Haupt- und Vorgelegewelle einführen

Haupt- und Vorgelegewelle mit Schaltwalze zum Einbau vorbereiten – in die kleinen Radien der Schaltgabeln die Vorgelegewelle einsetzen – dabei kommen die Gabeln in die entsprechenden Führungen der Schaltzahnräder – das ist gar nicht zu verfehlen. –

In die großen Radien der Schaltgabeln wird die Hauptwelle eingesetzt – wieder kommen die Gabeln in die entsprechenden Führungen der Schalträder, siehe Bild Nr. 22.



Getriebebesatz

Getriebebesatz einführen – der komplette Getriebebesatz wird nun in die rechte Gehäusehälfte eingeführt, die dazu waagrecht zu legen ist, siehe Bild Nr. 23.



Motor montieren

Ausgleichsscheiben – alle wieder so auf Haupt- und Vorgelegewelle aufsetzen, wie sie bei der Motor-Demontage vorgefunden wurden – durch diese Scheiben werden die Axialspiele der Wellen geregelt, die noch zu prüfen sein werden, sobald der Motor wieder geschlossen ist.

Ausgleichsscheiben

Paßbuchse – davon gibt es zwei, beide müssen in ihren Bohrungen in der rechten Gehäusehälfte liegen.

Paßbuchsen

Schaltsegment und Schaltarretierung auf die Kickstarterwelle setzen – dabei auf Markierungsstrich auf der Schaltwalze und Markierungsstrich auf dem Schaltsegment achten – beide Markierungsstriche in eine Linie bringen – in dieser Lage von Schaltwalze und Schaltsegment ist Leerlauf eingeschaltet, siehe Bild Nr. 24.

**Schaltsegment und
Schaltarretierung**




24

Schaltvorrichtung auf die Kickstarterwelle aufschieben – das geschieht in Leerlaufstellung, die, wie soeben geschildert, herzustellen ist – die Schaltklinken (die wie Haken aussehen) nicht in die Kerben des Arretierkranzes einrasten lassen, sondern auf den Außendurchmesser des Arretierkranzes auflegen.

**Schaltvorrichtung
auf die Kickstarter-
welle aufschieben**

Motor montieren

Am Schaltkranz hinten ist eine Nut, in die die Kugel-arretierung eingreift, welche später von außen her in die Gehäusewand eingeschraubt wird – um das Eingreifen der Kugelarretierung in die Nut am Schaltkranz möglich zu machen, muß das Hebeblech der Klinken so stehen, daß die Kugelarretierung frei in die Nut eingreifen kann – wenn man das vor sich hat, ist es auch leicht verständlich. Große Gehäusedichtung auflegen – Dichtfläche am Gehäuse zuvor leicht einfetten und die Dichtung leicht andrücken, damit sie sich nicht verschiebt. Siehe Bild Nr. 25.

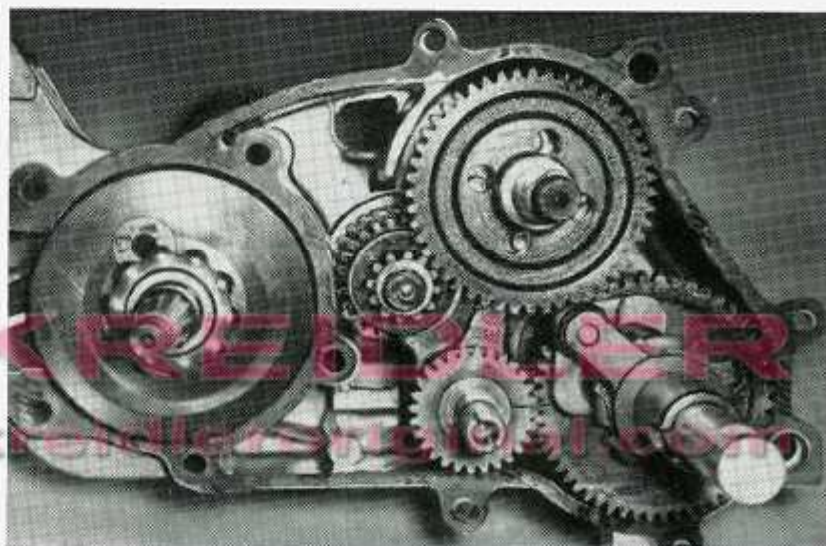

Kontrollen vor dem Aufsetzen der linken Gehäusehälfte


Kontrollen vor dem Aufsetzen der linken Gehäusehälfte – in die Bohrung der Vorgelegewelle zuerst 6 mm-Stahlkugel einlegen, dann den langen Kupplungsstift mit der plangeschliffenen Seite zur Kugel einführen, so daß die ballige Stiftseite zu sehen ist –

noch einmal nach den Ausgleichsscheiben sehen – wo sie zuvor gelegen haben, da kommen sie auch wieder hin – die Markierungsstriche der Schaltbetätigung müssen sich gegenüber stehen, die Schaltklauen müssen auf dem Umfang des Schaltkranzes liegen, nicht in den Kerben. Die Aussparung am Hebeblech hinten muß die Nut für die Schaltarretierung freilassen.

Motor montieren

Montagebuchsen für Simmerring aufsetzen – die eine in den Simmerring für die Kurbelwelle – die andere in die Bohrung für die Getriebe-Abtriebwelle, die das Kettenritzel trägt, siehe Bild Nr. 26.

**Montagebuchsen
für Simmerring
aufsetzen**

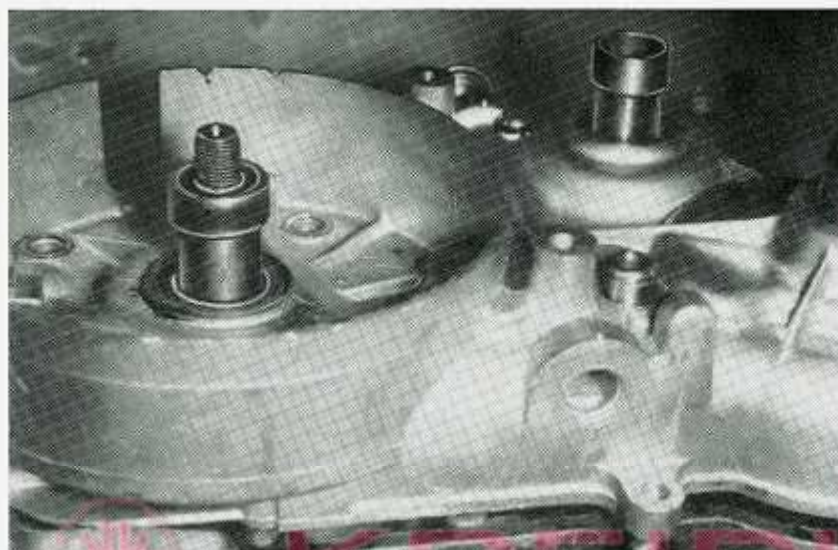

26

Gehäusedeckel aufsetzen – notfalls mit leichtem Hammerschlag (aber nicht Stahlhammer, sondern mit Belzerit, also Kunststoff-Hammer) nachhelfen und die beiden Gehäusenhälften gleichmäßig und fest verschrauben. Siehe Bild Nr. 26.

**Gehäusedeckel
aufsetzen**

Schaltarretierung einschrauben – zuvor aber einen Blick durch das Gewindeloch werfen und das Hebeblech der Schaltklinken so setzen, daß die Kugelarretierung frei in die Nut des Schaltkranzes eingreifen kann.

**Schaltarretierung
einschrauben**

Es versteht sich, daß der Motor beim Aufsetzen der linken Gehäusenhälfte waagrecht zu liegen hat – außerdem mit der rechten Motorseite so frei, daß von unten her kein Druck auf die Wellen ausgeübt werden kann (da leistet der KREIDLER-Motormontageblock gute Dienste).

Motor montieren

Axialspiele prüfen

Kurbeltrieb	0,05 – 0,1 mm
Getriebe-Vorgelegewelle	0,1 – 0,2 mm
Getriebe-Antriebswelle	0,1 – 0,2 mm
Schaltsegment (linke Motorseite am Austritt der Kickstarterwelle aus dem Gehäuse)	0,6 – 0,8 mm
Kickstarterwelle	0,1 mm

Axialspielausgleich siehe Bild Nr. 27.



KREIDLER
www.kreidleroriginal.com



27


Kurbelwellen-Zahnrad Z 21 aufsetzen

Kurbelwellen-Zahnrad Z 21 aufsetzen – die Kurbelwelle hat zwar eine Keilnut, das Zahnrad aber nicht, es kommt da kein Keil hinein – auf das Zahnrad zuerst Ausgleichsring, dann Linksfederring und schließlich Linksgewindemutter M 10 festziehen.

Motor montieren

Kupplungskorb aufsetzen – Ausgleichsscheibe, die auch vorher dort war, wieder auf die Bronzefuchse legen, siehe Bild Nr. 28.

**Kupplungskorb
aufsetzen**

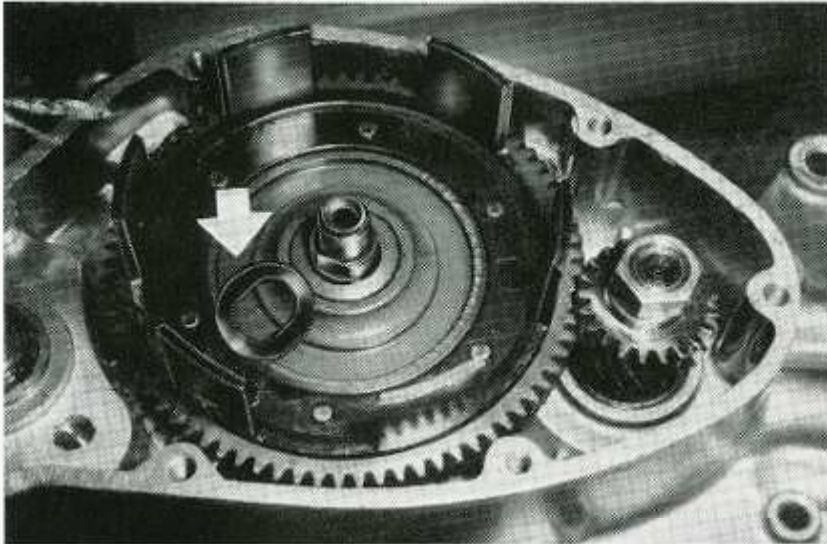

28

Kupplungsmuffe aufsetzen – zuerst Sicherungsblech auflegen – Rechtsgewindemutter M 12 aufschrauben, festziehen und Sicherungsblech an zwei Stellen hochbiegen.


**Kupplungsmuffe
aufsetzen**

Kurzen Kupplungsstift einsetzen – die bei der Motordemontage an dieser Stelle vorgefundenen Ausgleichsscheiben wieder auf das Stiftende auflegen.

**Kurzen Kupplungs-
stift einsetzen**

Kupplungslamellen einlegen – mit einer Reiblamelle anfangen – dazu muß die Spannfeder am Kupplungskorb mit einem Schraubenzieher leicht angehoben werden, dann eine Stahllamelle, eine Reiblamelle, eine Stahllamelle usw., siehe Bild Nr. 29.

**Kupplungslamellen
einlegen**

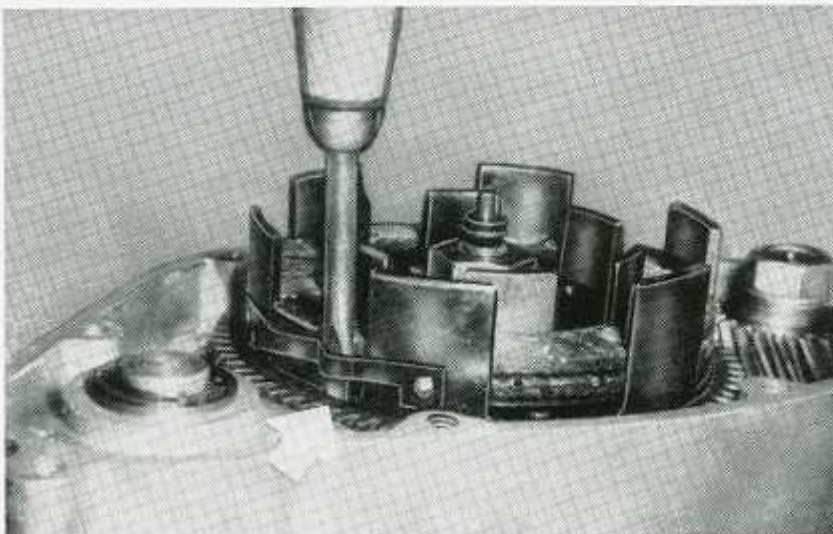

29

Kupplung einstellen Zündung einstellen

Decklamelle und Tellerfeder auflegen

Decklamelle und Tellerfeder auflegen — dann Spannblech und Sicherungsblech — 3 Schrauben M6 hineindre-
hen, bis die Tellerfeder plan liegt — darauf die 3
Schrauben um je 2 Umdrehungen lösen — nun wird
geprüft, ob der Kupplungshebel an der Gehäuse-Ober-
seite im rechten Winkel zur Gehäusetrennfläche steht.

Kupplungshebel richtig einsetzen

Kupplungshebel richtig setzen — steht er nicht im rechten
Winkel zur Gehäusetrennfläche, dann: Decklamelle noch
einmal demontieren und auf den Kupplungsstift eine ent-
sprechende Ausgleichsscheibe geben, beziehungsweise
eine Scheibe abnehmen, siehe Bild Nr. 12.

Kupplungs- Schraubenköpfe sichern

Kupplungs-Schraubenköpfe sichern — Sicherungsblech an
den Schraubenköpfen hochbiegen.

Getriebeöl einfüllen

Getriebeöl einfüllen — 0,25 Liter Öl SAE 80 (zum Bei-
spiel Valvoline Tecto 2 oder Esso GP 80) in das Kupp-
lungsgehäuse einfüllen, von wo es in das Getriebe
fließen kann.

Kupplungsgehäuse- deckel aufsetzen

Kupplungsgehäuse-Deckel aufsetzen — Gehäusefläche
leicht einfetten — Papierdichtung auflegen und leicht an-
drücken — Deckel auflegen und mit den 7 Linsenkopf-
schrauben festziehen.

Kettenritzel anbringen

Kettenritzel anbringen — Ritzel mit dem angedrehten
Flansch nach außen auf die Welle schieben — Sicherungs-
blech auflegen und Mutter M12 festziehen, dazu wieder
die Haltekette verwenden — Sicherungsblech an 2 Stellen
hochbiegen.

Zünder montieren

Zündergrundplatte aufschrauben — Position wurde bei
der Demontage durch Striche auf Grundplatte und Auf-
lage gekennzeichnet.

Polrad aufsetzen

Polrad aufsetzen — Keil und Keilnut beachten — Polrad
mit Linksgewindemutter M 10 (auch Linkssprengring!)
festschrauben.

Zündung einstellen

Zündzeitpunkt prüfen — dazu wird der Körner auf dem
Polrad der rechten Kerbe auf dem Motorgehäuserand
gegenübergestellt — in dieser Polradlage müssen die
Unterbrecher-Kontakte zu öffnen beginnen, die Kontakte
müssen 0,33 bis 0,4 mm öffnen.


Der Kolbenweg bis zum oberen Totpunkt beträgt 0,9 mm
(Vorzündung).

Zum Prüfen und Einstellen der Zündung ist das Bosch-
Zündprüfgerät EFAW 87 sehr praktisch.

Die restlichen Arbeiten, wie Zylinder, Kopf und Gebläse-
haube aufsetzen und den Motor in das Fahrgestell
hängen, geschehen genau in umgekehrter Reihenfolge
der Demontage.

Schaltung einstellen

Einstellung und Kontrolle der Fußschaltung

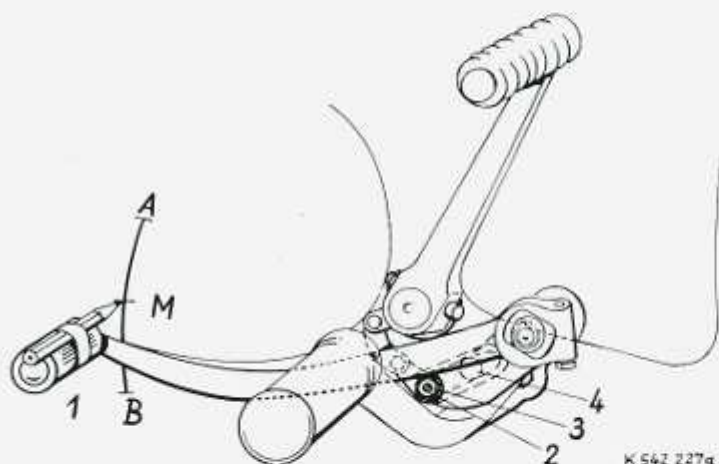

30

1. Fußschalthebel auf Leerlauf zwischen I. und II. Gang stellen.
2. Bleistift auf Fußschalthebel mit Isolierband befestigen (siehe Skizze).
3. Ein Stück Pappe zwischen Motorverkleidung und Fußschalthebel schieben — mit Isolierband befestigen.
4. Hinterrad drehen und mit der Hand am Fußschalthebel durch anhaltenden Druck nach unten I. Gang einschalten. Fußschalthebel in der unteren Stellung festhalten und dabei mit dem auf dem Fußschalthebel befestigten Bleistift Stellung auf dem Pappstück markieren. Ist noch Spiel zwischen Fußschalthebel und Fußrastenrohr vorhanden? Sonst verbogene Fußraste wieder nach unten biegen!
5. Nun mit anhaltendem Druck nach oben II. Gang einschalten, dabei Hinterrad drehen, bis der Gang eingerastet ist. Fußschalthebel in der oberen Stellung festhalten und wieder auf der Pappe markieren.
6. Mitte zwischen I. und II. Gang ausmessen und auf dem Pappstück markieren.
7. Kontermutter am Exzenter lösen, Exzenter so weit verdrehen, bis die Bleistiftspitze auf dem Fußschalthebel genau auf die angezeichnete Mitte zeigt. Wichtig: Nur durch einwandfreie Mittelstellung des Fußschalthebels zwischen I. und II. Gang wird eine absolut einwandfreie Schaltfunktion garantiert.
8. Kontermutter festziehen. Dabei darauf achten, daß sich die Mittelstellung des Fußschalthebels nicht verändert. Falsche Schalteinstellung kann zu Getriebeschäden führen, die bei Beachten dieses Inspektions-Hinweises mit Sicherheit vermieden werden.

1. Fußschalthebel
2. Kontermutter
3. Exzenter
4. Federanschlag

Daten und Maße

Motoröl	Mischungsverhältnis 1 : 25
Getriebeöl	1/4 Liter SAE 80
Kolbenspiel	im Zylinder 0,02 mm
Vergaser	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p>Bing 1/17/73</p> <p>Nadeldüse 6637</p> </div> <div style="flex: 1; border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> <p>1/17/78</p> <p>266</p> </div> </div> <p>Düsennadel 3 (Nadelstellung 3)</p> <p>Hauptdüse 78</p>
Leerlauf	Einstellen durch Gasschieber-Anschlagschraube
Zündkerze	Wärmewert 260, Elektrodenabstand 0,4 mm
Unterbrecher Kontaktabstand	0,35 bis 0,4 mm, auf keinen Fall mehr wie 0,4 mm
Vorzündung	0-9 mm vor OT. = 18—19 Grad
Axialspiele	<p>Kurbeltrieb 0,05-0,1 mm</p> <p>Getriebe Vorgelegewelle 0,1-0,2 mm</p> <p>Getriebe Abtriebswelle 0,1-0,2 mm</p> <p>Schaltsegment linke Motorseite am Austritt der Kickstarterwelle 0,6-0,8 mm</p> <p>Kickstarterwelle rechte Motorseite 0,1 mm</p> <p>Kickstarterwelle gesamt siehe Seite 12</p>



KREIDLER

www.kreidleroriginal.com

Normalwerkzeuge

Rohrschlüssel (Steckschlüssel 10 — 13 — 17 — 19 mm).
(19 mm-Schlüssel für Kupplungsmuffe und Kettenritzel.
Mutter kann auch ein gekröpfter Ringschlüssel sein.)


Gabelschlüssel 11 mm, Außen- Seegerringzange und Kombizange.

Schraubenzieher.


Zweiklauenabzieher (für Motorwellen-Zahnrad Z 21).

für alle FLORETT-Typen verwendbar

Sonderwerkzeuge

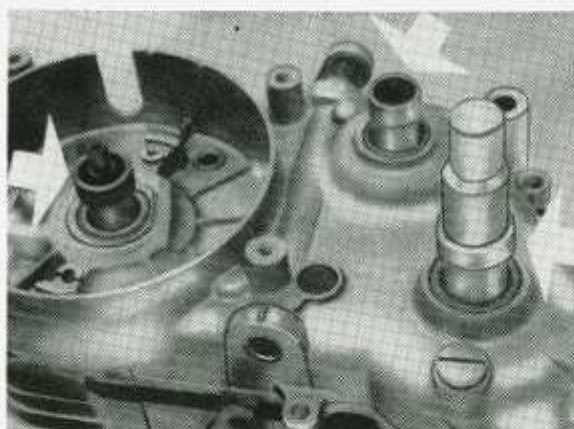


Buchse für Simmerringschutz
Ersatzteil Nr. 15 ϕ = 09.30.34
17 ϕ = 09.30.11
20 ϕ = 09.30.35

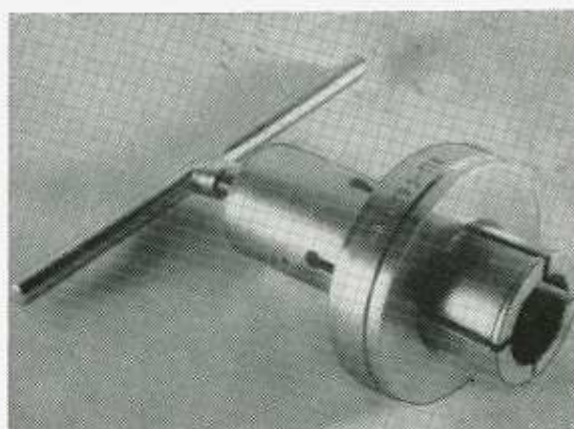


Lagerabzieher, Ersatzteil Nr. 09.30.28




Kolbenholz, Ersatzteil Nr. 09.30.30

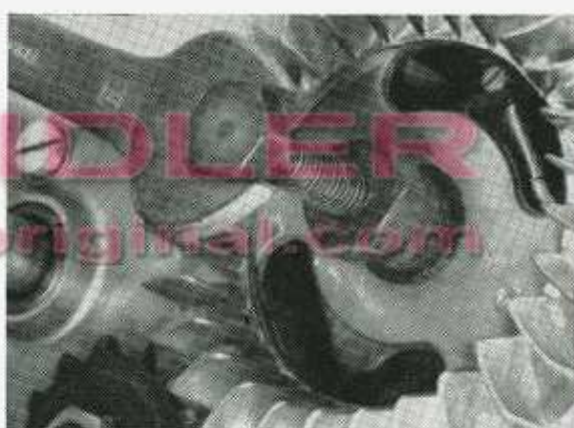

Zünderabzieher, Ersatzteil Nr. 09.30.06 - Bosch

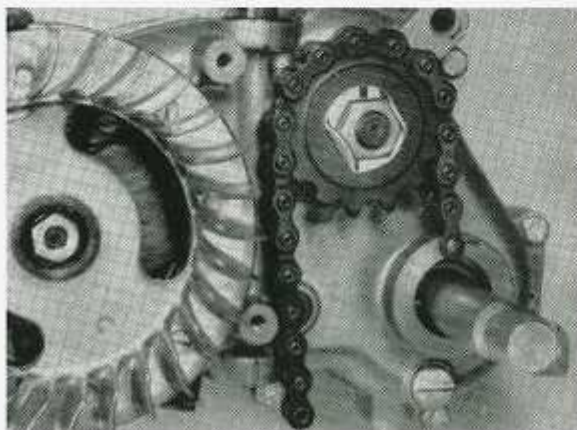

Anhaltekette, Ersatzteil Nr. 09.30.32

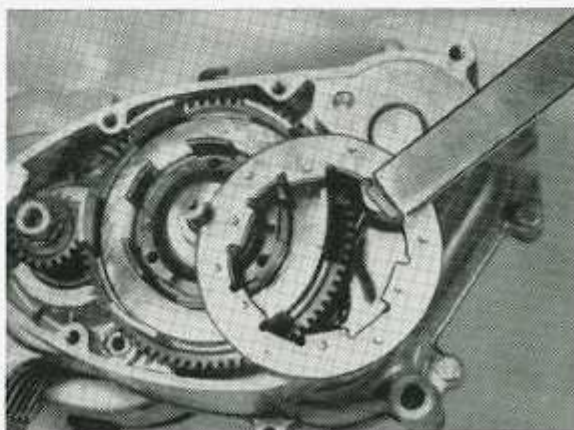

Anhalteschlüssel, Ersatzteil Nr. 09.30.31

KREIDLER FAHRZEUGBAU KORNWESTHEIM BEI STUTTGART



KREIDLER

www.kreidleroriginal.com